

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	69	293913-П	45 9952 5033	12	12	-	12	Заклепка Ø 4x7 пустотелая	Hollow rivet dia 4x7
	70	4173.1601090		1	1	-	1	Диск сцепления нажимной с кожухом в сборе	Clutch pressure disk with housing in assy

\* - По потребности  
As required

**Подгруппа 1602. Привод выключения сцепления**  
**Subgroup 1602. Clutch Release Control**

36	1	31605-1602008	45 3149 3456	1	1	1	1	Кронштейн привода выключения сцепления с педалью в сборе	Clutch release control bracket with pedal in assy
2	258054-П29		45 9871 1068	2	2	2	2	Шплинт 4x32	Cotter 4x32
3	3160-1602050		45 3149 0402	1	1	1	1	Ось педали привода выключения сцепления	Clutch release pedal axle
4	31605-1602010		45 3149 0397	1	1	1	1	Педаль привода выключения сцепления в сборе	Clutch release pedal in assy
5	3160-1602072		45 3149 0400	2	2	2	2	Втулка педали привода выключения сцепления	Clutch release pedal bush
6	3160-1602047		45 3149 0401	1	1	1	1	Накладка педали привода выключения сцепления	Clutch release pedal lining
7	31605-1602062		45 4321 2311	1	1	1	1	Кронштейн педалей	Pedal bracket
8	11-7547		45 4311 0297	1	1	1	1	Пружина оттяжная педали сцепления	Clutch pedal return spring
9	250511-П29		45 9553 1056	2	2	2	2	Гайка M8x1	Nut M8x1
10	252135-П2		45 9816 6046	4	4	4	4	Шайба 8Т пружинная	Spring washer 8T
11	258038-П29		45 9871 1049	1	1	1	1	Шплинт 3,2x16	Cotter 3,2x16
12	260056-П29		45 9862 1057	1	1	1	1	Палец 10x25	Pin 10x25
13	31605-1602574-20			1	1	-	1	Трубка главного цилиндра выключения сцепления в сборе	Clutch release master cylinder pipe in assy
14	31605-1602575-20			1	1	-	1	Трубка главного цилиндра	Master cylinder pipe
15	298496-П29		45 9952 4523	2	2	2	2	Гайка M12x1 соединительная	Coupling nut M12x1
16	250636-П29		45 9553 1264	1	1	1	1	Гайка M16x1,5	Nut M16x1,5
17	252239-П29		45 9816 1479	1	1	1	1	Шайба 16 пружинная зубчатая	Spring toothed washer 16
18	452-1602590		45 3111 5379	1	1	-	1	Шланг гибкий привода выключения сцепления	Clutch release hose
19	201460-П29		45 9346 1526	2	2	2	2	Болт M8x30	Bolt M8x30
20	31605-1602510			1	1	-	1	Цилиндр привода выключения сцепления в сборе	Clutch release cylinder in assy
21	20-3506046		45 4311 0319	3	3	1	3	Втулка трубки защитная	Pipe protective bush
22	31514-1602510			-	-	1	-	Цилиндр привода выключения сцепления в сборе	Clutch release cylinder in assy
23	51-3506013		45 3114 2180	-	-	2	-	Прокладка уплотнительная	Sealing gasket
24	3160-1602530			-	-	1	-	Муфта соединительная	Coupling
25	469-3506060		45 4316 2086	-	-	1	-	Шланг гибкий привода выключения сцепления	Clutch release hose
26	452-3501082		45 3111 1325	-	-	1	-	Болт специальный	Special bolt
27	31604-1602574			-	-	1	-	Трубка главного цилиндра выключения сцепления в сборе	Clutch release master cylinder pipe in assy
28	31604-1602575			-	-	1	-	Трубка главного цилиндра	Master cylinder pipe
37	29 АГ29-1602512			-	-	1	-	Корпус рабочего цилиндра сцепления	Clutch slave cylinder barrel
	30 469-3501049		45 4316 2534	2	2	-	2	Колпачок перепускного клапана	Bypass valve cap

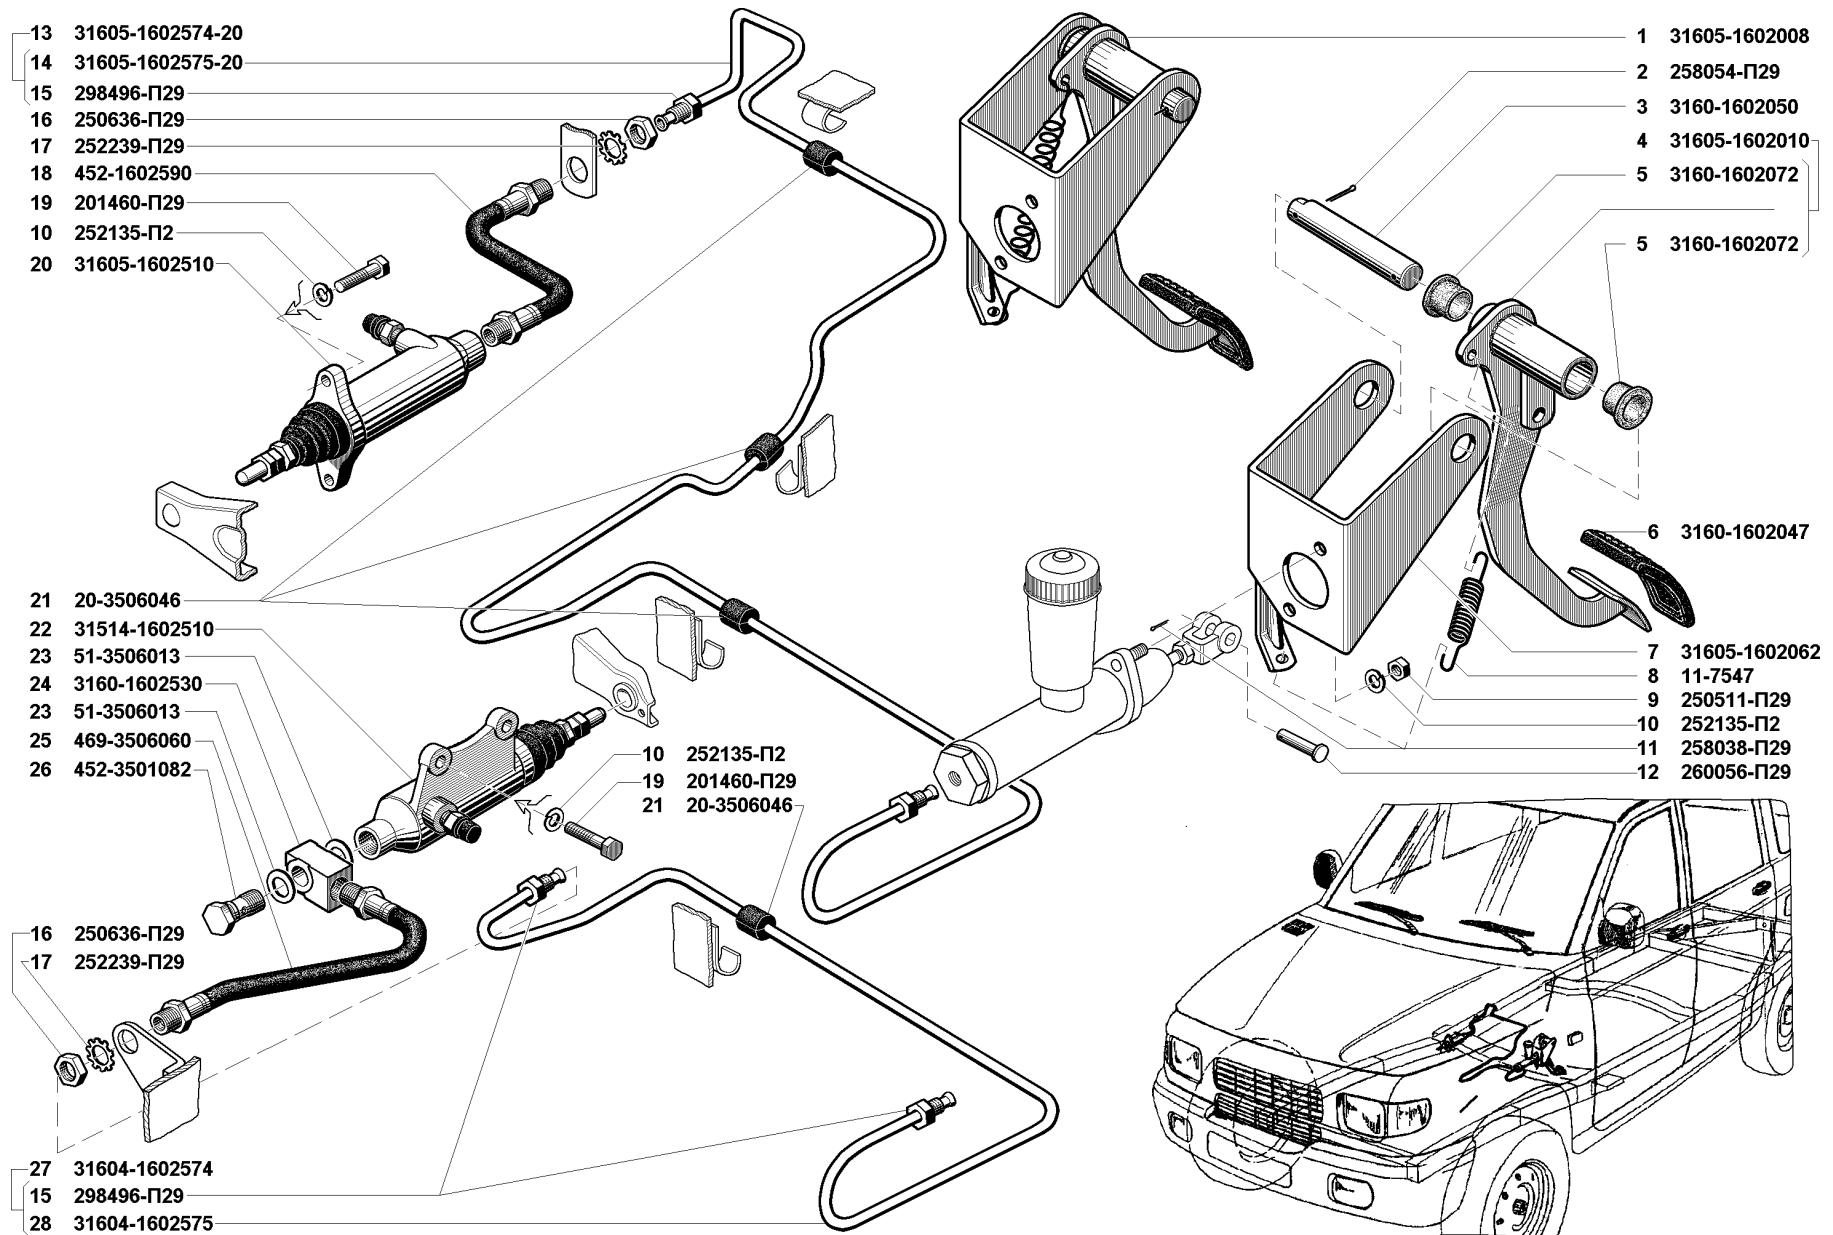


Рис. 36. Привод выключения сцепления (1602)/1

Fig. 36. Clutch release control (1602)/1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37	31	402-3501065		-	-	1	-	Колпачок клапана	Valve cap
32	3160-3501048		45 4511 0871	1	1	-	1	Клапан перепускной	Bypass valve
33	412-3501085			-	-	1	-	Клапан выпуска воздуха	Air outlet valve
34	3160-1602538			1	1	-	1	Кольцо стопорное	Circlip
35	403-3505038			-	-	1	-	Кольцо стопорное	Circlip
36	31605-1602514		45 3149 3462	1	1	-	1	Поршень цилиндра	Cylinder piston
37	АГ24-1602514-01			-	-	1	-	Поршень цилиндра привода выключения сцепления	Clutch release cylinder piston
38	24-1602516			1	1	1	1	Манжета уплотнительная	Sealing collar
39	258226-П29			1	1	1	1	Шплинт-проволока 0,8x200	Wire cotter 0.8x200
40	469-1602528		45 4316 2625	1	1	1	1	Колпак защитный цилиндра	Cylinder protective cap
41	24-1602596-10		45 4313 7038	1	1	1	1	Пружина поршня	Piston spring
42	3160-1602512		45 3149 0407	1	1	-	1	Корпус цилиндра	Cylinder barrel
43	31605-1602520			1	1	1	1	Толкател вилки выключения в сборе	Clutch release yoke pusher in assy
44	290144-П2		45 9552 3512	2	2	2	2	Шпилька M8	Stud M8
45	3151-1602310		45 4321 0361	1	1	1	1	Корпус главного цилиндра привода выключения сцепления	Clutch release master cylinder barrel
46	3151-1602362		45 4321 0362	1	1	1	1	Толкател поршня главного цилиндра	Master cylinder piston pusher
47	250510-П2		45 9553 1005	2	2	2	2	Гайка M6	Nut M6
48	3151-1602348		45 4321 0454	1	1	1	1	Шайба упорная поршня главного цилиндра	Master cylinder piston thrust washer
49	469-1602364		45 4316 2613	1	1	1	1	Вилка толкателя поршня главного цилиндра	Master cylinder piston pusher yoke
50	3151-1602338		45 4321 0399	1	1	1	1	Кольцо стопорное упорной шайбы главного цилиндра	Master cylinder thrust washer circlip
51	469-1602558		45 4316 2628	1	1	1	1	Колпак защитный главного цилиндра	Master cylinder protective cap
52	469-1602300		45 4316 2612	1	1	1	1	Цилиндр главный привода выключения сцепления в сборе	Clutch release master cylinder in assy
53	3151-3505110		45 4321 0217	1	1	1	1	Крышка бачка главного цилиндра	Master cylinder tank cap
54	3151-3505118		45 4321 0186	1	1	1	1	Прокладка крышки бачка главного цилиндра	Master cylinder tank cap gasket
55	3151-1602330		45 4321 0452	1	1	1	1	Клапан поршня главного цилиндра	Master cylinder piston valve
56	469-1602554		45 4316 2627	1	1	1	1	Манжета уплотнительная поршня главного цилиндра	Master cylinder piston sealing collar
57	469-1602546		45 4316 1985	1	1	1	1	Поршень главного цилиндра с манжетой в сборе	Master cylinder piston with collar in assy
58	3151-1602329		45 4321 0451	1	1	1	1	Поршень главного цилиндра	Master cylinder piston
59	469-1602548		45 4316 2626	1	1	1	1	Манжета уплотнительная	Sealing collar
60	403-3505126-01		45 4212 2407	1	1	1	1	Сетка бачка главного цилиндра в сборе	Master cylinder tank gauze in assy
61	3151-3505115		45 4321 0190	1	1	1	1	Штуцер бачка главного цилиндра	Master cylinder tank union
62	3151-3505108		45 4321 0187	1	1	1	1	Корпус бачка главного цилиндра	Master cylinder tank shell
63	469-3505117		45 4316 2629	1	1	1	1	Прокладка штуцера бачка главного цилиндра	Master cylinder tank union gasket
64	452-1602317		45 3111 5363	1	1	1	1	Штуцер главного цилиндра выключения сцепления	Clutch release master cylinder union
65	3151-1602318		45 4321 0450	1	1	1	1	Прокладка штуцера главного цилиндра	Master cylinder union gasket
66	403-3505032		45 4211 1285	1	1	1	1	Пружина возвратная поршня главного цилиндра	Master cylinder piston return spring
67	3151-1602337		45 4321 0412	1	1	1	1	Держатель возвратной пружины поршня главного цилиндра	Master cylinder piston return spring holder
68	3151-1602331		45 4321 0411	1	1	1	1	Пружина поршня главного цилиндра в сборе	Master cylinder piston spring in assy

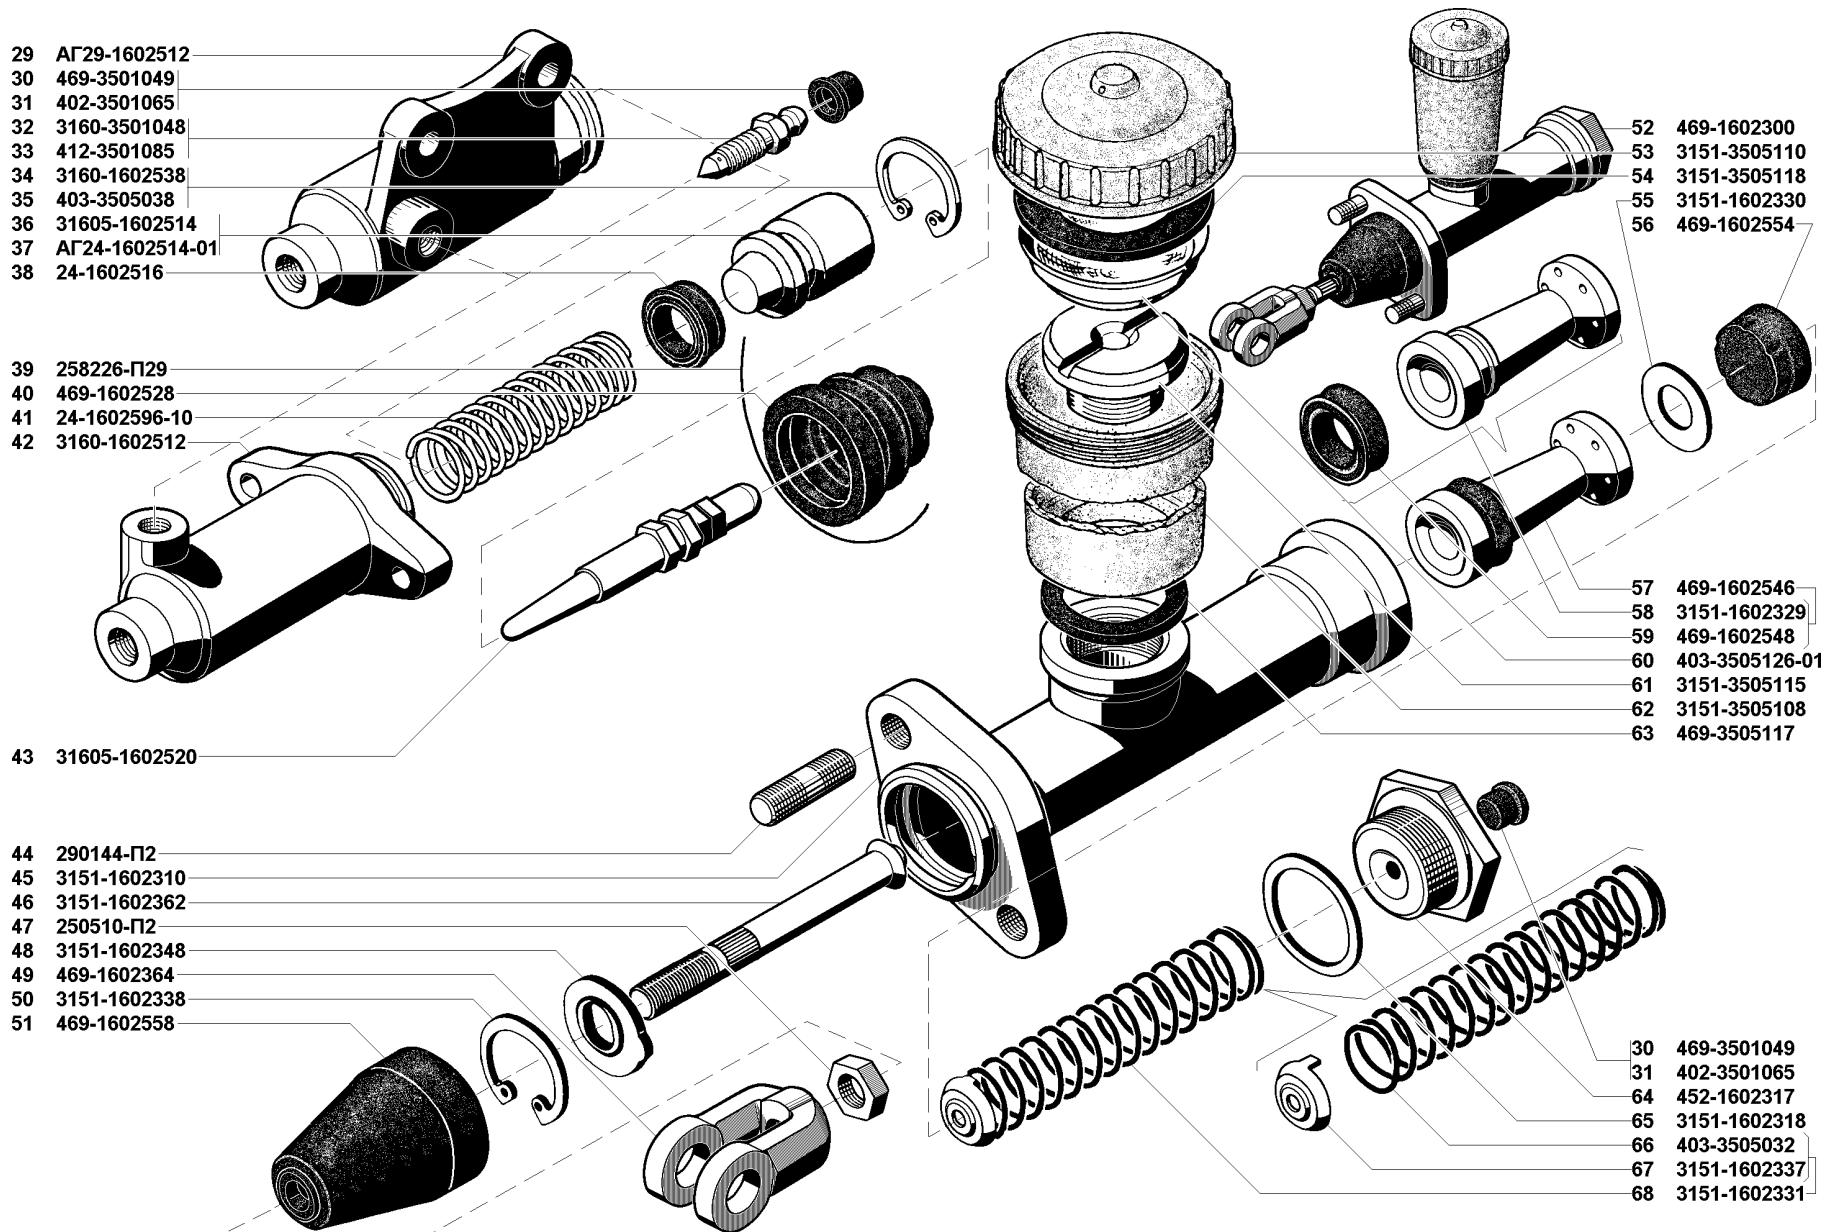


Рис. 37. Привод выключения сцепления (1602)/2  
Fig. 37. Clutch release control (1602)/2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

**ГРУППА 17. КОРОБКА ПЕРЕДАЧ**  
**GROUP 17. GEARBOX**

**Подгруппа 1700. Коробка передач в сборе**  
**Subgroup 1700. Gearbox in Assy**

38	1	3160-1700005		1	1	1	1	Коробка передач (четырехступенчатая), раздаточная коробка и стояночный тормоз в сборе	Gearbox (four-speed), transfer box and parking brake in assy
	2	3160-1700010	45 3149 3158	1	1	1	1	Коробка передач (четырехступенчатая) в сборе	Gearbox (four-speed) in assy
	3	31601-1700005 <sup>+</sup>	45 3149 3510	1	1	1	1	Коробка передач (пятиступенчатая), раздаточная коробка и стояночный тормоз в сборе	Gearbox (five-speed), transfer box and parking brake in assy
	4	31601-1700010 <sup>+</sup>	45 3149 3264	1	1	1	1	Коробка передач (пятиступенчатая) в сборе	Gearbox (five-speed) in assy
-		3160-1700012	45 3149 3341					Коробка передач (четырехступенчатая) в сборе (для запасных частей)	Gearbox (four-speed) in assy (for spare parts)
		31601-1700012 <sup>+</sup>						Коробка передач (пятиступенчатая) в сборе (для запасных частей)	Gearbox (five-speed) in assy (for spare parts)

**Подгруппа 1701. Коробка передач\***  
**Subgroup 1701. Gearbox\***

39	1	3160-1701015	45 3149 2771	1	1	1	1	Картер коробки передач	Gearbox housing
	2	451Д-1701042	45 3111 0555	1	1	1	1	Прокладка крышки подшипника	Bearing cap gasket
	3	3151-1701045	45 4321 1339	1	1	1	1	Манжета в сборе	Collar assy
	4	3151-1701041	45 4321 2147	1	1	1	1	Крышка подшипника	Bearing cap
	5	452-1701197-01	45 3111 0606	1	1	1	1	Кольцо стопорное заднего подшипника вторичного вала	Output shaft rear bearing circlip
	6	452-1701196-А	45 3111 0605	1	1	1	1	Кольцо упорное	Thrust ring
39,41	7	20-1701192	45 3111 0525	2	2	2	2	Кольцо стопорное	Circlip
39	8	452-1701190	45 1583 7475	1	1	1	1	Подшипник вторичного вала задний	Output shaft rear bearing
	9	20-1701182	45 4311 0533	14	14	14	14	Ролик переднего подшипника вторичного вала	Output shaft front bearing roller
	10	3160-1701100		1	1	1	1	Вал вторичный в сборе	Output shaft in assy
	11	469-1701029	45 4316 2966	1	1	1	1	Венец зубчатый первичного вала	Input shaft ring gear
	12	3160-1701030	45 3149 3291	1	1	1	1	Вал первичный	Input shaft
	13	469-1701032	45 4316 4127	1	1	1	1	Подшипник первичного вала задний	Input shaft rear bearing
	14	20-1701034	45 4311 0322	1	1	1	1	Кольцо стопорное подшипника первичного вала	Input shaft bearing circlip
39,40,41	15	469-1701058	45 4316 2970	6	6	6	6	Кольцо стопорное блока шестерен	Gear cluster circlip
39	16	252135-П2	45 9816 6046	4	4	4	4	Шайба 8 пружинная	Spring washer 8
	17	201458-П8	45 9346 9524	4	4	4	4	Болт M8x25	Bolt M8x25
39,40	18	469-1701164	45 4316 3002	4	4	4	4	Кольцо блокирующее синхронизатора	Synchronizer baulk ring